



PSP Ring Adapter

Vartotojo vadovas

Turiny

Aprašymas

Pakuotės turinys

Tvirtinimas

Optinių prietaisų vidinių žiedų pasirinkimo lentelė

Rekomendacijos PSP jungiamojo žiedo naudojimui

Atitiktis teisiniams reikalavimams ir pareiškimai

Aprašymas


Jungiamieji žiedai PSP-42, PSP-50 ir PSP-56 yra skirti „**Krypton**“ ir „**Proton**“ prietaisų montavimui ant įvairių dieninio matymo prietaisų lęšių.

Pakuotės turinys

- PSP jungiamasis žiedas
- Jungiamojo žiedo vidiniai žiedai
- „Hex“ veržliarakčiai
- Dvipusė lipni juosta
- Naudotojo vadovas

Tvirtinimas

http://www.youtube.com/embed/iZrpBL-0czs?t=2s&ab_channel=PulsarVision

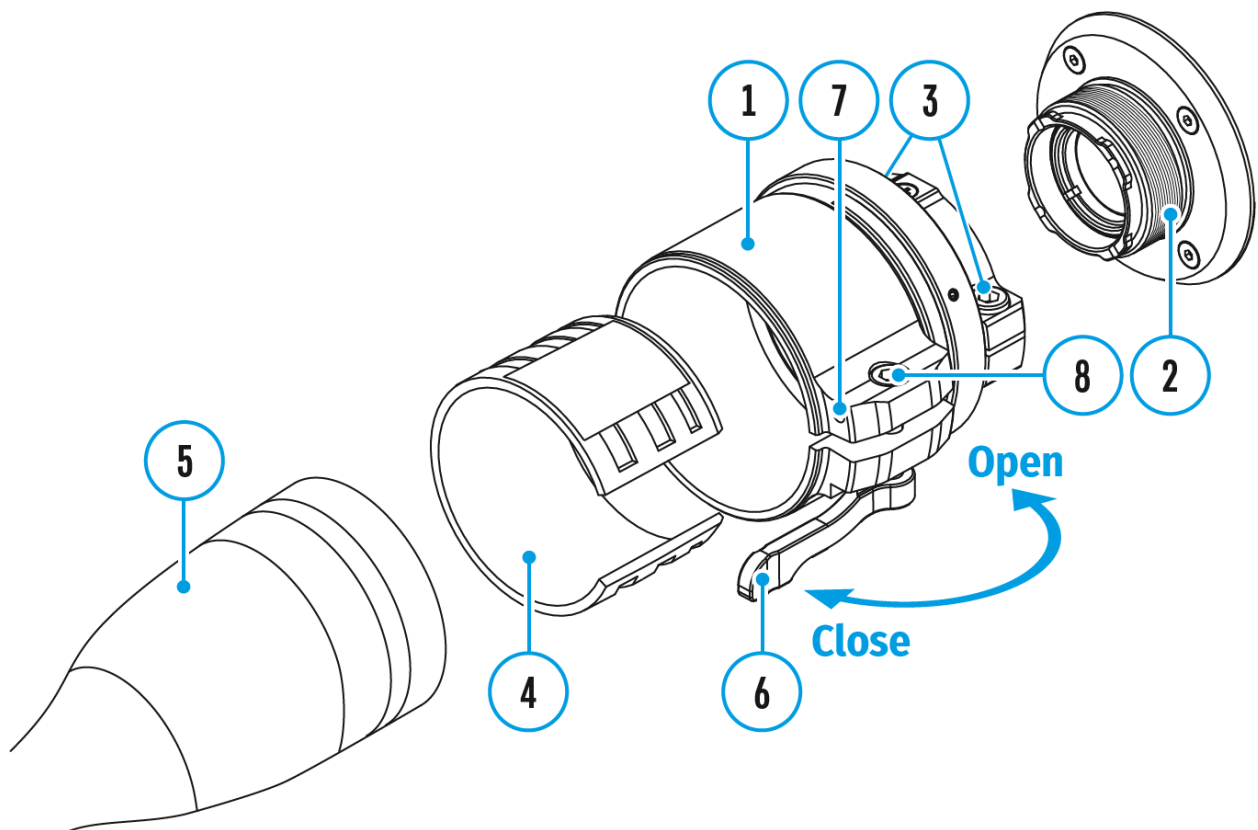

1. Nuimkite apsauginį dangtelį nuo ant priekinio lęšio pritvirtinto modulio okuliaro.

2. Pasirinkite jungiamąjį žiedą **(1)** su reikiamo diametro vidiniu žiedu **(4)**, kurio skersmuo priklausys nuo optinio prietaiso lęšio išorinio diametro **(5)** (žr. **lentele**). Jungiamojo žiedo pavadinime esantis 42 mm / 50 mm / 56 mm žymėjimas reiškia optinio prietaiso lęšio diametrą.

3. Kartu suveržkite jungiamąjį žiedą **(1)** ir ant priekinio lęšio pritvirtintą modulį išilgai tvirtinimo srities **(2)**, kiek tik įmanoma. Tada šiek tiek (ne daugiau nei per vieną pasukimą) atlaisvinkite, kad svirtelė atsidurtų reikiamoje pusėje (žr. pav.).

4. Tolygiai priveržkite varžtus **(3)**, iki kol lankstinę jungtį suspaus

jungiamasis žiedas **(1)**.

5. Užklijuokite 2-3 dvipusės lipnios juostos juosteles ant pasirinkto vidinio žiedo išorinio paviršiaus **(4)**.

6. Įstumkite pasirinktą vidinį žiedą **(4)** į jungiamąjį žiedą **(1)** kiek įmanoma giliau.

7. Perkelkite svirtelę **(6)** į OPEN (ATRAKINTA) poziciją.

8. Rekomenduojama nuriebalinti optinio prietaiso lęšio korpusą **(5)** prieš tvirtinant jungiamąjį žiedą **(1)** ant optinio prietaiso.

9. Jungiamąjį žiedą su vidiniu žiedu uždėkite ant optinio prietaiso lęšio **(5)** tiek giliai, kiek įmanoma.

10. Jei lentelėje nurodoma, jog pasirinktas jungiamasis žiedas **(1)** ir vidinis žiedas **(4)** negali būti tvirtinami prie lęšio **(5)**, vadovaukitės šiais žingsniais:

- Atlaisvinkite tvirtinimo varžtą **(7)** su 2 mm „Allen“ veržliarakčiu.
- Atveržkite varžtą **(8)** su „Hex“ veržliarakčiu ($S = 4\text{mm}$), iki kol jungiamąjį žiedą ir vidinį žiedą bus galima pritvirtinti prie lęšio **(5)**.

11. Perkelkite svirtelę **(6)** iš OPEN (ATRAKINTA) pozicijos į CLOSE (UŽRAKINTA).

12. Atlaisvinkite tvirtinimo varžtą **(7)** su 2 mm „Allen“ veržliarakčiu, jei nepadarėte to prieš tai.

13. Užveržkite varžtą **(8)** su „Allen“ veržliarakčiu ($S = 4\text{mm}$). Suveržimo jėga turėtų būti 1.5-2 N·m (galima patikrinti su sukamuoju atsuktuvu), kad svirtelė būtų tinkamai suveržta **(6)**, jungiamasis žiedas su ant priekinio lęšio pritvirtintu moduliu neturėtų judėti optinio prietaiso korpuso atžvilgiu **(5)**. Jei reikia, suveržkite ar atlaisvinkite varžtą **(8)**, kad svirtelė **(6)** veiktų geriau.

14. Suveržkite tvirtinimo varžtą **(7)** tiek, kiek įmanoma.

15. Įjunkite ant priekinio lęšio pritvirtintą modulį.

16. Sulygiuokite ekrane esančio vaizdo centrą su optinio taikiklio ekrano vaizdo centru atsargiai pakreipdami ant priekinio lęšio pritvirtintą modulį.

17. Sulygiuokite viršutinę ir apatinę ekrano ribas paraleliai horizontaliai ašiai pasukdami ant priekinio lęšio pritvirtintą modulį pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.


18. Pasiekus geriausią įmanomą ant priekinio lęšio pritvirtinto modulio padėtį, suveržkite du varžtus **(3)**. Suveržimo jėga turėtų būti 6.5-7.5 N·m (galima patikrinti su sukamuoju atsuktuvu).

Optinių prietaisų vidinių žiedų pasirinkimo lentelė

Vidinio žiedo vidinis skersmuo turi atitikti dieninio matymo optinio prietaiso objektyvo lęšio, ant kurio jis bus montuojamas, išorinį diametrą.		
Jungiamojo žiedo modelis	Vidinis vidinio žiedo diametras, mm	Tinkamas dieninio matymo optinių prietaisų lęšių korpusams, kurių išorinis skersmuo yra, mm
PSP Jungiamasis žiedas 42 mm	45,5	45,5
	46	46
	46,5	46,5
	47	46,7-47,6
	48	47,7- 48,6
	49	48,7-49,6
	50	49,7-50,6
PSP Jungiamasis žiedas 50 mm	51,6	51,6
	53,4	53,4
	55	54,7-55,6
	56	55,7-56,6
	57	56,7-57,6
	58	57,7-58,6

59	58,7-59,6	
PSP Jungiamasis žiedas 56 mm	60	59,7-60,6
	61	60,7-61,6
	62	61,7-62,6
	63	62,7-63,6
	64	63,7-64,6
	65	64,7-65,6

Rekomendacijos PSP jungiamojo žiedo naudojimui

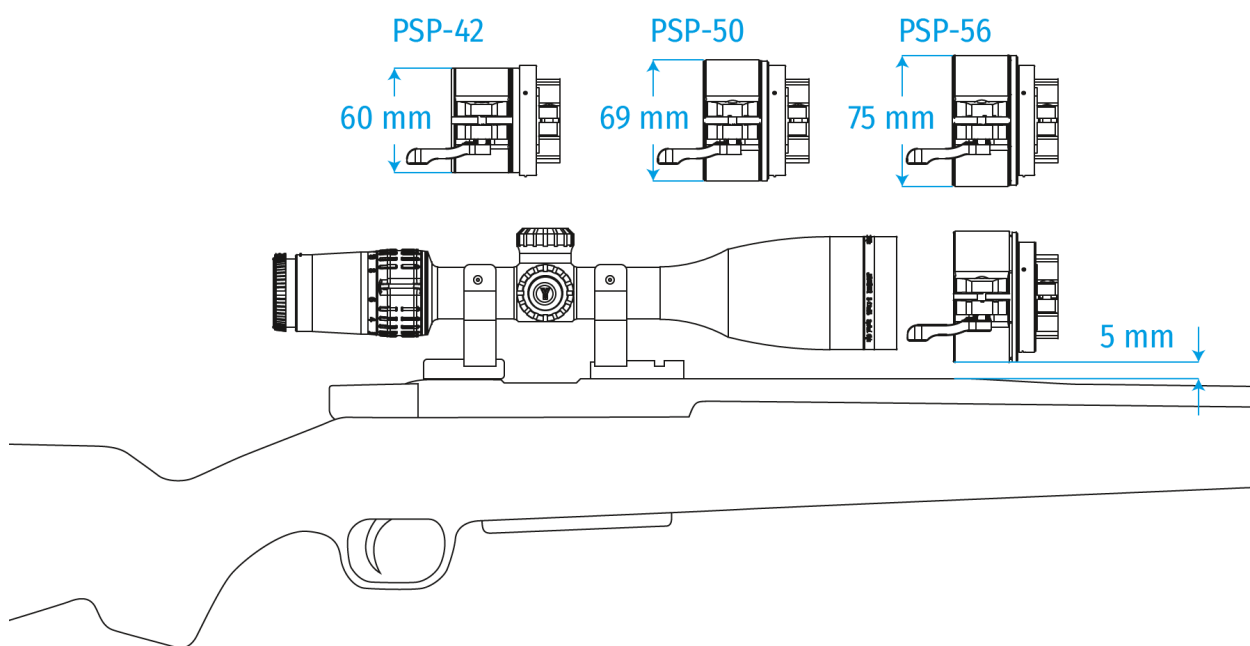

Tvirtinant PSP jungiamąjį žiedą ant taikiklio, tarpas tarp jungiamojo žiedo ir šautuvo turi būti bet 5 mm.

Jei tokio tarpo nėra, taikiklio montavimui naudokite aukštesnius jungiamuosius žiedus.

Atitiktis teisiniams reikalavimams ir pareiškimai

Gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu, be privalomo pranešimo, pakeisti pakuotės turinį, dizainą ar savybes, dėl kurių nesuprastėja prekės kokybė.

Prireikus pagalbos techniniais klausimais, susisiekite su mumis el. paštu: support@pulsar-vision.com.

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie įrenginius taip pat galite rasti **FAQ** skiltyje.